

ユーパ

EÜPA

FC-3HT

スリムファン(家庭用)
ータイマー機能/アロマポット付きー

FC-3HRI

リモコンスリムファン(家庭用)
ーマイナスイオン/アロマポット付きー

CONTENTS


- 1.安全上のご注意.....P.1
- 3.仕 様.....P.1
- 3.各部のなまえ.....P.2
- 4.ご使用方法.....P.2～5
- 5.お手入れのしかた.....P.5
- 6.修理を依頼される前に.....P.6
- 7.アフターサービスについて.....P.6
- 8.保 証 書(持込修理)P.7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、
正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に
保管してください。

この取扱説明書はFC-3HT・FC-3HRI、2機種共用になっています。
「ご使用方法」は各々の機種で異なりますので、お買い上げいた
だいた機種番号をご確認の上、該当するページをご覧ください。

別 売 部 品		
品 名	商 品 番 号	価 格
アロマポット	S0467	¥500-
リモコン (FC-3HRI)	S0679	¥2640-

※価格は全て税込となります。

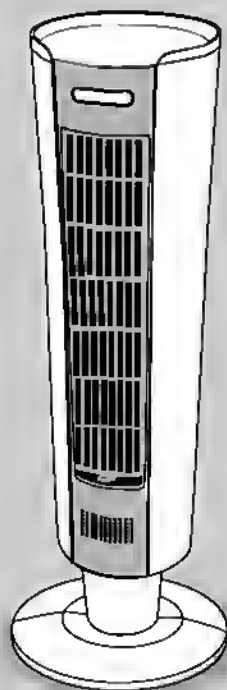

取扱説明書

保証書付き

1. 安全上のご注意

●ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。製品本体及び取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使い方を御指導ください。表示と図記号は下記のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

警告 『取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること』を示します。

注意 『取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること』を示します。

絵表示の例

①記号、「禁止」(しないでください)を示します。

②記号、「強制」(必ずしてください)を示します。


※1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の通院を要するものをさします。※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさします。※3: 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警告		お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいでください。 ●感電、やけど、けがをする恐れがあります。		濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電、やけど、けがをする恐れがあります。
		修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。		水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電、ショートなどの恐れがあります。
注意		使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。		電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
		差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートをして発火の原因になります。		周囲に障害物があったり、不安定な場所では使用しないでください。 ●転倒や事故の原因になります。
		可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因になります。		風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は注意してください。
		交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電、火災の原因となります。		スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。
		電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。		

2. 仕様

電 源	交流100V 50Hz/60Hz
消費電力	30W(50Hz) / 35W(60Hz)
コード長さ	1.5m
重 量	3.8kg
大 き さ	幅 27.0cm×奥行 27.0cm×高さ 83.3cm


3. 各部のなまえ

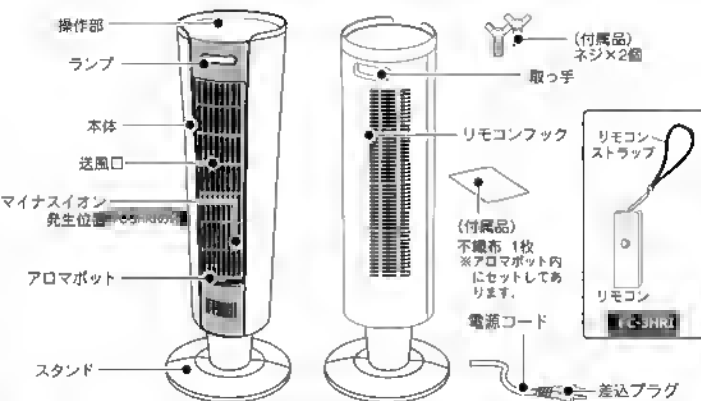


4. ご使用方法

組み立て方

- ① 本体を逆さまにします。
※本体が倒れないようにしっかり支えてください。

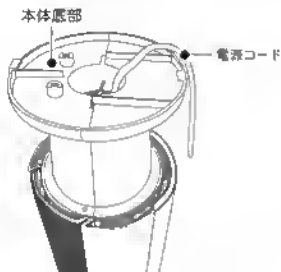


- ② 電源コードをスタンドに通るようにして、スタンドを組み立てます。

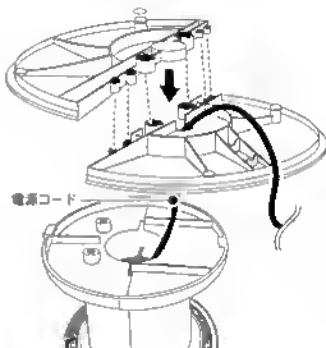

4. ご使用方法

- ③本体底部にあるツメをスタンドのツメ穴に入るようにセットし、矢印の方向にスタンドが止まるまで回し（カチャッという音がします）、本体とスタンドをしっかりと固定します。

※ツメとツメ穴は図のように合わせてください。

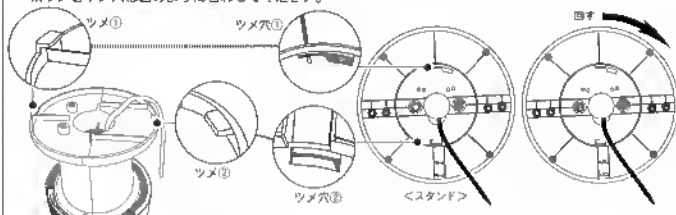


- ④ネジ穴に付属のネジを差込みしっかりと締め付けます。

ネジ穴は「FB401L」の方に留めてください。

⑥組立完成

- ⑤電源コードを固定します。

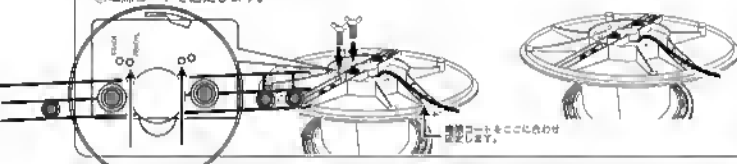

FC-3HT

操作の仕方

基本操作


- ①切ボタン：運転の停止をします。
- ②風量ボタン：風の強さの調節をします。お好みの強さにセットすることができます。
- ③首振りボタン：本体が左右にスイングします。



⚠ 注意
首振り運転中に無理やり本体を停止したり、回したりしないでください。

- ④タイマーつまみ：自動停止時間を設定します。
タイマーつまみを右に回しながらお好みの時間に合わせます。（最大3時間）
セット時間が30分以内の場合は、一度1時間以上の位置まで回してからセットしてください。

※通常はタイマーつまみを「連続」に合わせておいてください。
「切」の位置では風量調節ボタンを押しても運転は開始されません。

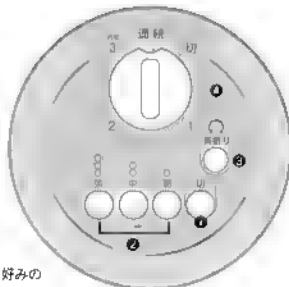


4. ご使用方法

リモコンの電池交換の仕方

リモコンの裏側の電池ふたを指で押し下げながら電池ふたを手前側にスライドさせ開きます。


- ① ①の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、先ほどと逆の要領でリモコンに電池ふたを装着してください。
- ※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。
- ※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

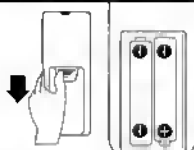

操作の仕方

基本操作（リモコンでも同様の操作ができます。）

- ① 入/切ボタン：運転の開始、停止をします。
- ② 首振りボタン：本体が左右にスイングします。

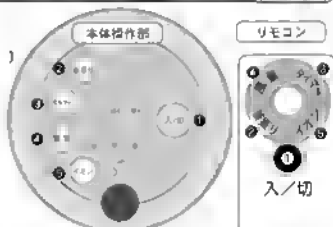

- ③ タイマーボタン：自動停止時間の設定をします。ボタンを押すごとに「1→2→4→消灯（切）」とランプが移り、お好みの時間にセットすることができます。

- ④ 風量ボタン：ボタンを押すごとに「弱→中→強」とランプが移り、お好みの強さにセットすることができます。

※この製品には動作メモリー機能があり、入/切ボタンを押すと風量ランプの「中」が点灯した後、自動的に最終停止前の風量へ移ります。

- ⑤ イオンボタン：本体正面にあるマイナスイオンランプが点灯し、マイナスイオンを空気中に放出します。停止する場合はもう一度押します。

- ⑥ マイナスイオン発生位置には、触れないでください。故障の原因になり、マイナスイオンを発生しなくなります。
- ⑦ 吹出口や隙間に棒や金属物などの異物を入れないでください。けが、感電の恐れがあります。




アロマポットの使い方

- 1. 本体正面にあるアロマポットを取り出します。


注意

アロマを使用する時は、必ず本体からアロマポットを外してからオイルを入れてください。

引き出す




アロマポット

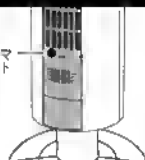

- 2. 不織布（紙製のおしぼりなど）や厚手の布がアロマポットにセットされていることを確認し、市販のアロマオイルを2～3滴染み込ませます。

注意

- ガード・本体やアロマポットの内側以外にオイルが付着した場合は、必ずすぐに拭き取ってください。
- アロマオイルは必ず不織布（紙製のおしぼりなど）や厚手の布に染み込ませて使用してください。
- オイルを入れ過ぎないでください。



市販の
アロマオイル
不織布
アロマポット

4. ご使用方法

3. アロマポットを本体正面の送風口の最下段に取り付けます。
4. 香りの違うアロマオイルを使用する場合は、アロマポットから不織布を取り出し、新しい不織布（紙製のおしぼりなど）や厚手の布などにお好みのアロマオイルを染み込ませてお使いください。アロマポットは中性洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってから、上記1～3の手順に従って本体にセットしてください。



注意 新しくセットする布はきちんとアロマポットの大きさに合わせてください。大きすぎたり、小さすぎたりすると布が中に吸込まれることがあります。

- アロマポットの取り外し、取り付けをする際は、必ず運転を停止してください。
- アロマオイルはデパートや専門店でお買い求めください。
- 使用に際し、取扱については、アロマオイルの取扱説明書をよくお読みください。
- オイルが本体に付着したらすぐに拭き取ってください。（本体が変色する場合があります。）
- オイルが手についた場合は、石鹸でよく洗い落としてください。
- 気分が悪くなった場合は使用を中止してください。
- 使い過ぎには注意してください。
- 香りによりアレルギー症状が出た場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

～アロマ・メモ～

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ●リフレッシュしたい時* ・グレープフルーツ ・ペパーミント ・レモン | <ul style="list-style-type: none"> ●落ち込んだ時* ・オレンジ ・ベルガモット ・ローズ | <ul style="list-style-type: none"> ●ダイエットには* ・グレープフルーツ ・ジンジャー ・ローズマリー | <ul style="list-style-type: none"> ●イラつきをしずめる* ・ペパーミント ・ラベンダー ・カモミール |
| <ul style="list-style-type: none"> ●タバコの臭い消しには* ・レモングラス ・ペパーミント ・ラベンダー | <ul style="list-style-type: none"> ●頭痛の時* ・グレープフルーツ ・ペパーミント ・ラベンダー | <ul style="list-style-type: none"> ●夏バテには* ・ネロリ ・ペパーミント ・ラベンダー | <ul style="list-style-type: none"> ●リラックスしたい時* ・ラベンダー ・オレンジ ・クラリセージ |
| <ul style="list-style-type: none"> ●肩こりには* ・マジョラム ・ペパーミント ・ユーカリ | <ul style="list-style-type: none"> ●食欲不振には* ・グレープフルーツ ・ベルガモット ・レモン | <ul style="list-style-type: none"> ●二日酔いには* ・サンダルウッド ・ジュニパー ・ペパーミント | <ul style="list-style-type: none"> ●集中力を高める* ・バジル ・ペパーミント ・ユーカリ |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ●ロマンチックな雰囲気には* ・イランイラン ・ベルガモット ・ローズ |

※記載の効果が必ず得られるとは限りませんので、お好みに合わせ、ご自分にあった香りをお選びください。

5. お手入れのしかた

- お手入れには中性洗剤を使用してください。
- シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。破損・変質の原因になります。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- スプレーをかけないでください。（掃除用、殺虫剤、整髪用など）



<本体>

ぬるま湯（40℃以下）か中性洗剤をふくませた布で汚れを拭き取ってください。中性洗剤で拭いた後は、水洗いした布を絞って洗剤をよく拭き取ってください。

<吸込口・送風口>


掃除機などでホコリを吸い取ってください。

<アロマポット>

アロマオイルを染み込ませた不織布や布などを取り出し、アロマポットを中性洗剤で洗います。水気をよく拭き取り、本体にセットしてください。

<長時間ご使用にならないときは>

本体、吸込口、送風口、アロマポットのお手入れをした後、本体を箱に入れるか、またはほこりがかからないようカバーをして、風通しのよい場所に、必ず立てた状態で保管してください。

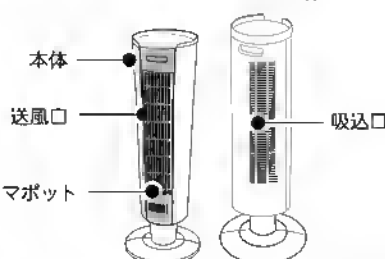

6. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
風量ボタンを押しても 運転しない FC-3HTのみ	●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
入／切ボタンを押しても 運転しない FC-3HRIのみ	
首振りボタンを押しても 首振りしない	●運転中に操作をされていますか？
タイマーが作動しない	●タイマーつまみが切、または連続になっていませんか？ FC-3HTのみ ●運転中に操作をされていますか？
停電後正常な運転が できない	●差込プラグを抜いて差し直してください。
風がにおう	●アロマポットが汚れていませんか？
リモコンで操作できない FC-3HRIのみ	●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れ方(⊕ ⊖の方向)は間違っていないか。

7. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン
燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**

受付時間：月～金曜 9時～12時／13時～17時（土・日曜・祝日はお休み）

<http://www.tsannkuen.jp>